
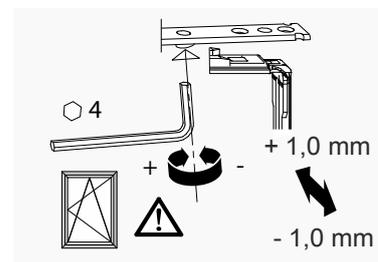






Montage- und Einstellanleitungen

Einstellanleitung

heroyal WF 100

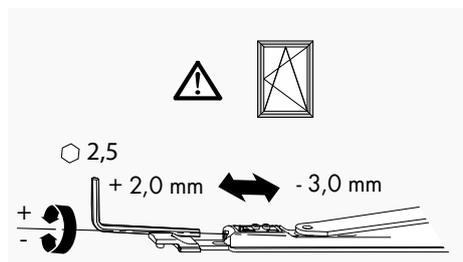

Bei MV:
siehe Andruckeinstellung
Seite 3!

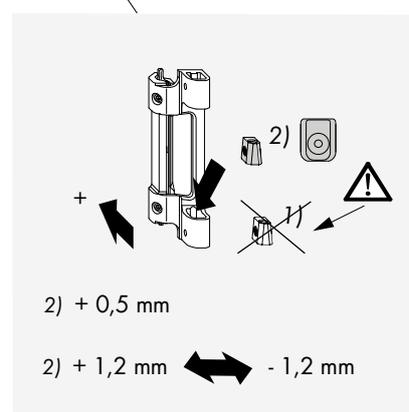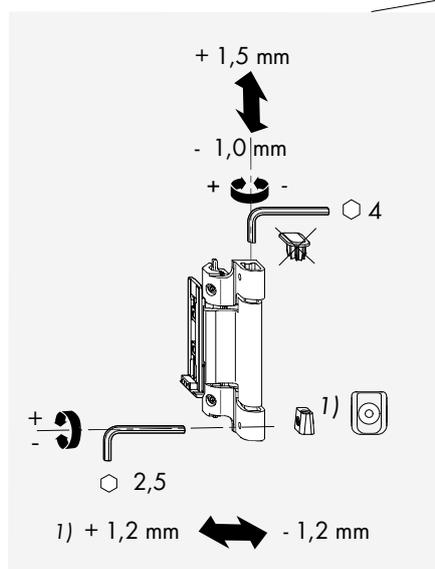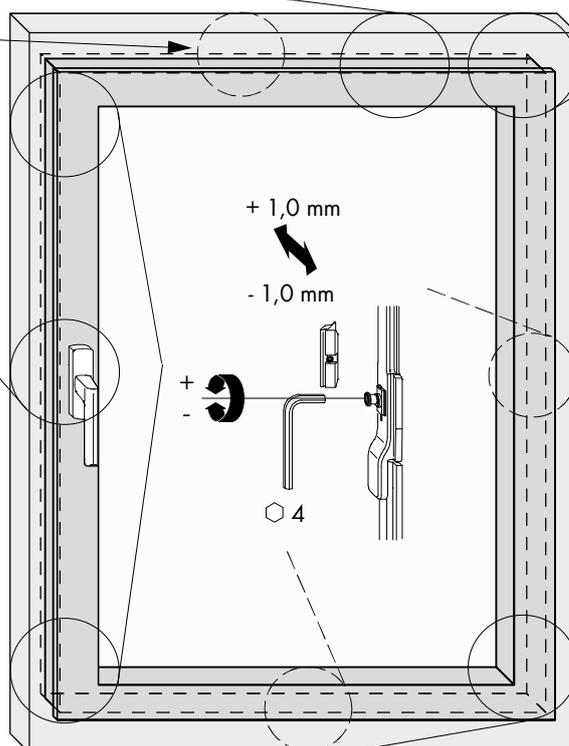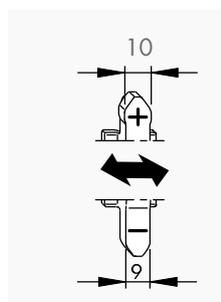

- 1) Seiteneinstellung mittels Standard-Stellstück ALU 5200.
- 2) Zur Andruckeinstellung Standard-Stellstück entfernen und „Stellstück AV“ (Messing), nach Bedarf (mit integrierter Seiteneinstellung) einsetzen.

